register your new purchase online

www.sauder.com

5-Shelf Bookcase

Model # 410175

Assembly Instructions

NOTE

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

DO NOT RETURN YOUR UNIT TO THE STORE

Contact us first

www.sauder.com

For **immediate** service,
our website is available
24 hours a day, 7 days a week
to **order replacement parts**,
access **assembly tips**,
register your product,
and view Sauder products.

Mon-Fri - 9am-5:30pm ET
United States and Canada (except holidays)
Consumer Services 1-800-523-3987

Most replacement parts ship from our facility in one or two business days.

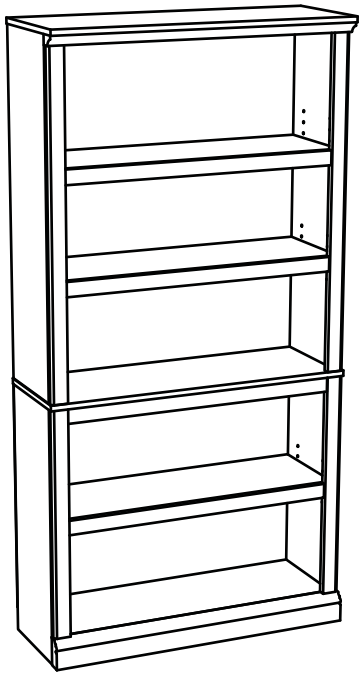

The back pages of this book are French instructions.

Les pages de espalda de ce livre sont des instructions françaises.

Record the date you purchased this unit and save the booklet for future reference.

If you ever need to contact Sauder about this unit, refer to the lot # and the model # when calling our toll-free number. For more information about our furniture, company, or to order replacement parts, please visit our web site.

SAUDER®

Lot #: **346369**
Date Purchased: _____

PARTS IDENTIFICATION

While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PARTS IDENTIFICATION to help identify similar parts.

A **RIGHT END - 1**

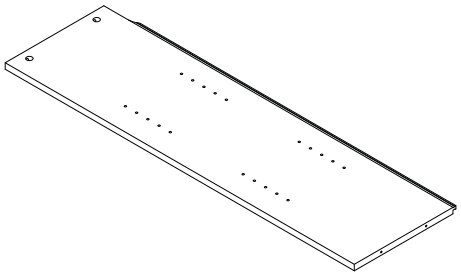

B **LEFT END - 1**

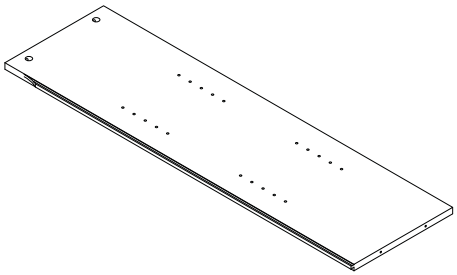

C **LOWER RIGHT END - 1**

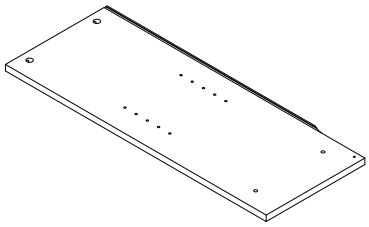

D **LOWER LEFT END - 1**

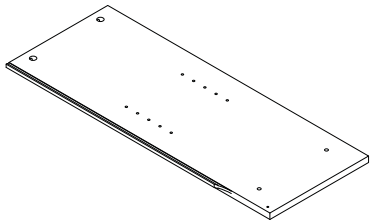

E **TOP - 1**

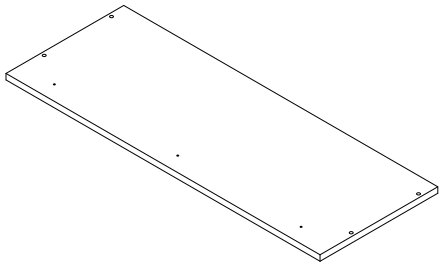

F **BOTTOM - 1**

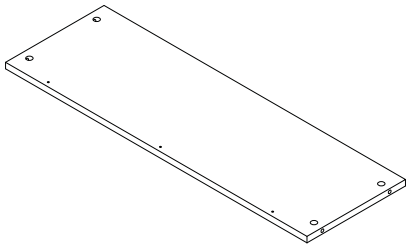

G **SHELF - 1**

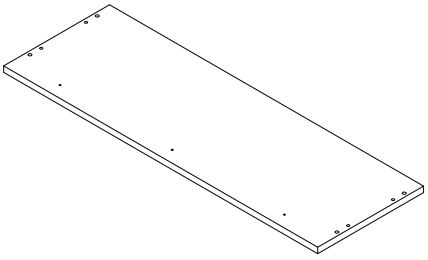

H **LARGE BACK - 1**

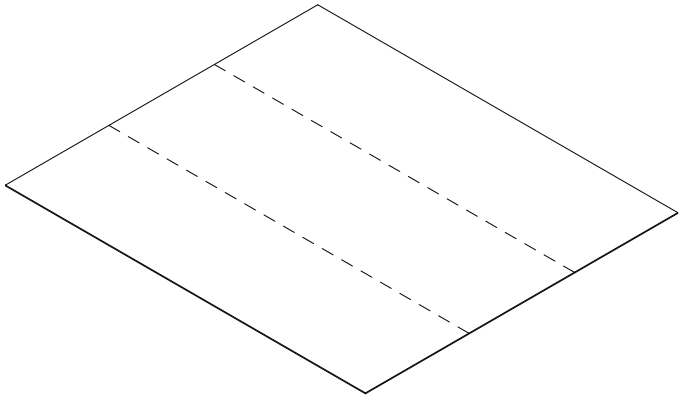

I **BACK - 1**

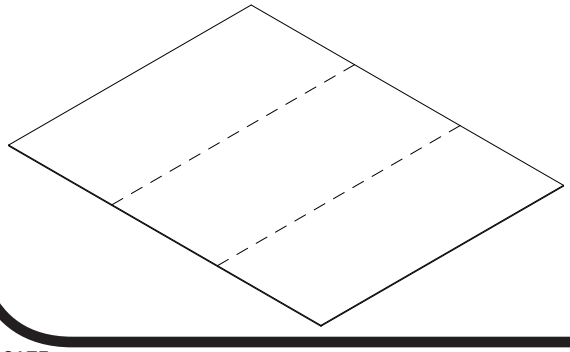

J **ADJUSTABLE SHELF - 3**

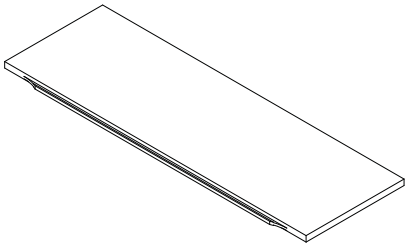

K **END MOLDING - 2**

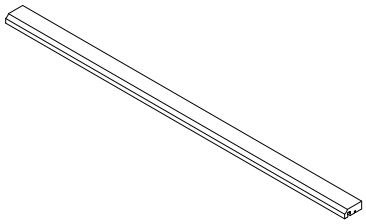

PART IDENTIFICATION (CONTINUED):

L **BASE - 1**

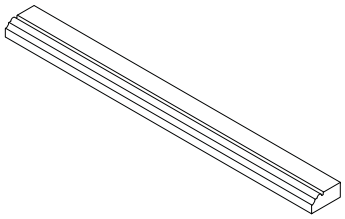

M **TOP MOLDING - 1**

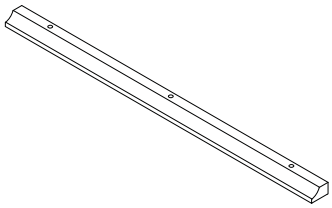

N **SHELF MOLDING - 3**

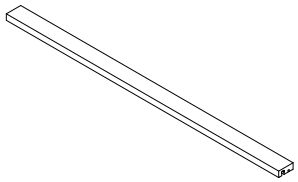

O **SKIRT - 1**

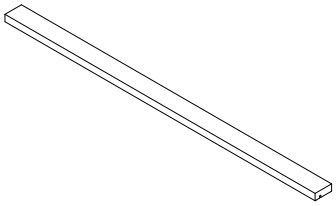

P **LOWER END MOLDING - 2**

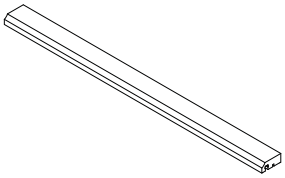

HARDWARE IDENTIFICATION

Q2 **HIDDEN CAM - 12**

R2 **CAM DOWEL - 12**

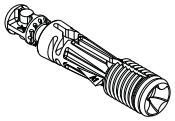

S **SAFETY BRACKET - 1**

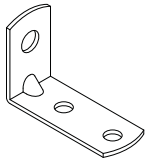

T **ANGLE BRACKET - 8**

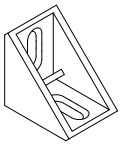

U **CAM COVER - 8**



V **HOLE PLUG - 3**

W **METAL PIN - 12**



1 SCREWS SHOWN ACTUAL SIZE

Using a SCREW that is too long will cause damage. Before beginning assembly, separate each type of SCREW. Carefully study the SCREW diagrams below **(SHOWN ACTUAL SIZE)**. Pay close attention to the color of each SCREW. You may receive extra hardware with your unit.

X **BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW - 5**



Y **BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW - 3**



Z **BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW - 17**



AA **NAIL - 55**



ASSEMBLY TOOLS REQUIRED



NO. 2 PHILLIPS SCREWDRIVER

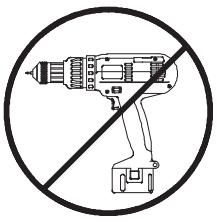



TIP SHOWN ACTUAL SIZE

HAMMER

2

Do not tighten the HIDDEN CAMS in this step.

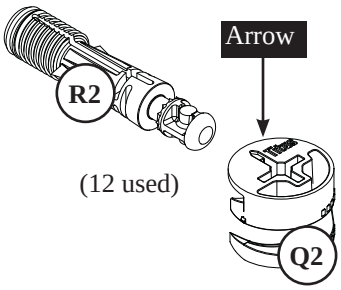

(12 used)

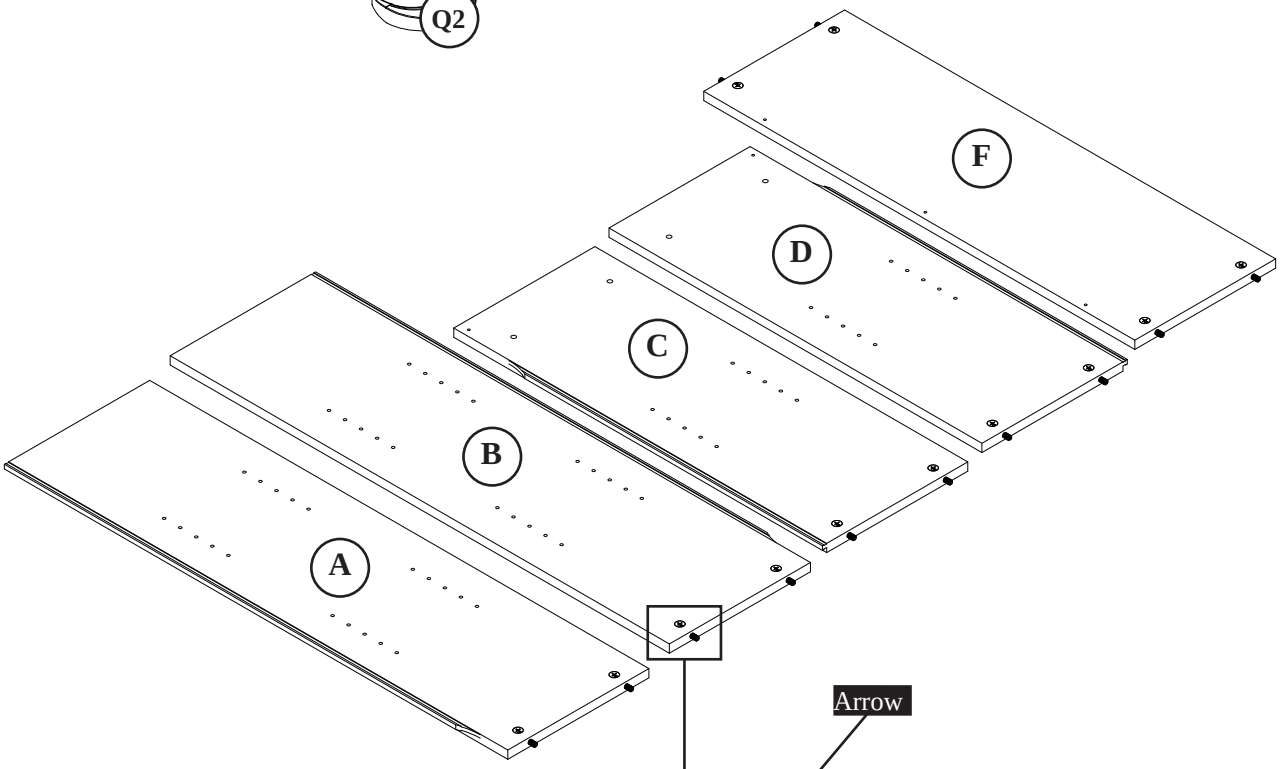

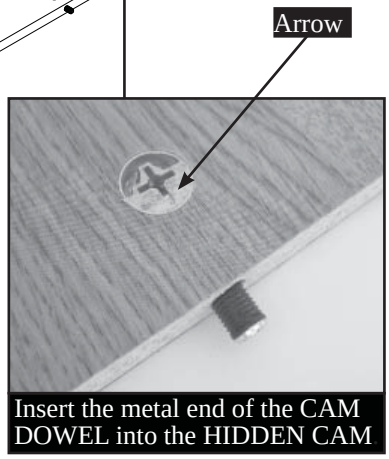

Insert the metal end of the CAM DOWEL into the HIDDEN CAM

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at: **www.sauder.com/services/tips**

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

❑ Push twelve HIDDEN CAMS (Q2) into the ENDS (A and B), LOWER ENDS (C and D), and BOTTOM (F). Then, insert the metal end of a CAM DOWELS (R2) into the HIDDEN CAMS.

3

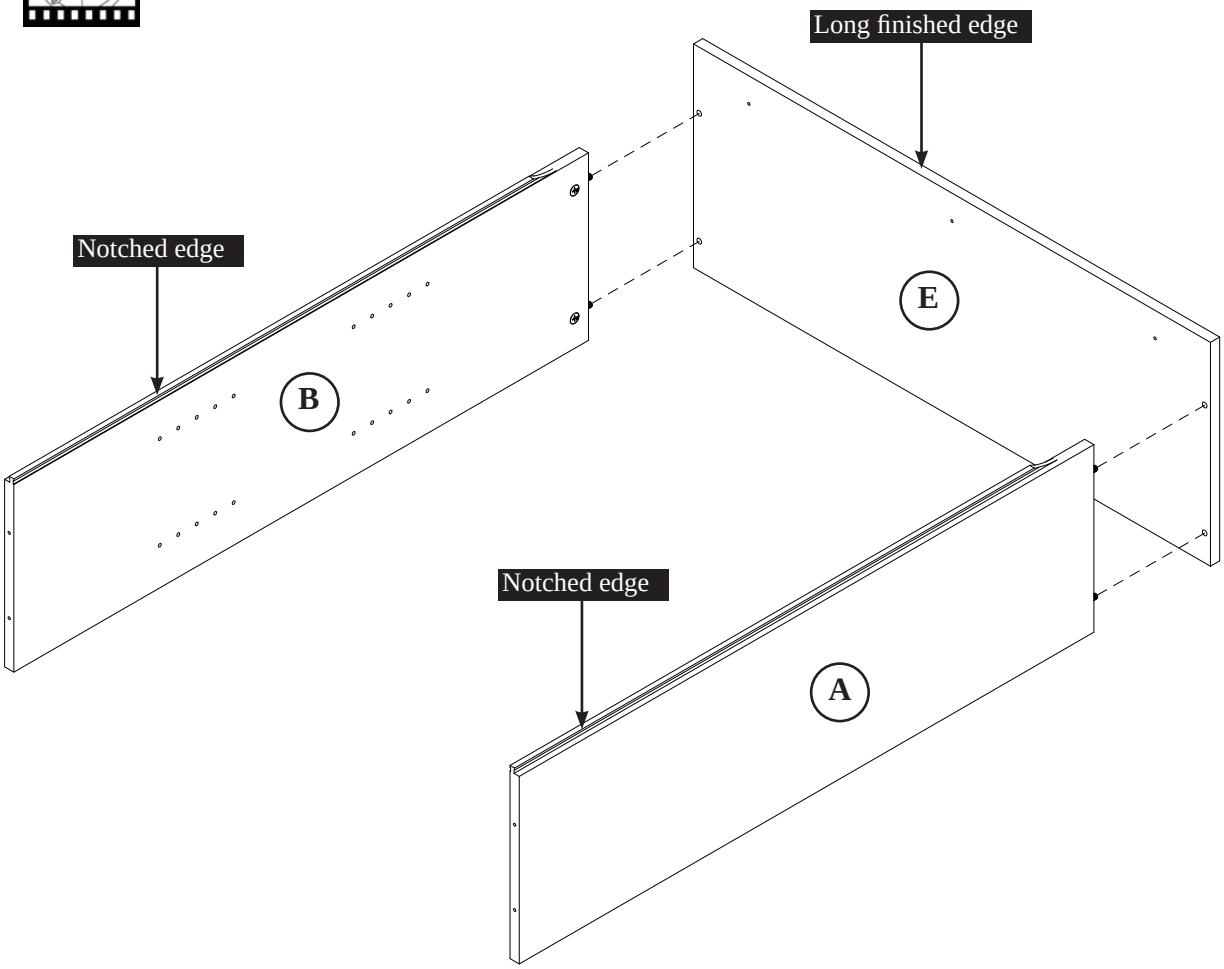

❑ Fasten the ENDS (A and B) to the TOP (E). Tighten four HIDDEN CAMS.

⚠ Caution

Risk of damage or injury. Hidden Cams must be completely tightened. Hidden Cams that are not completely tightened may loosen, and parts may separate.
To completely tighten:

Start

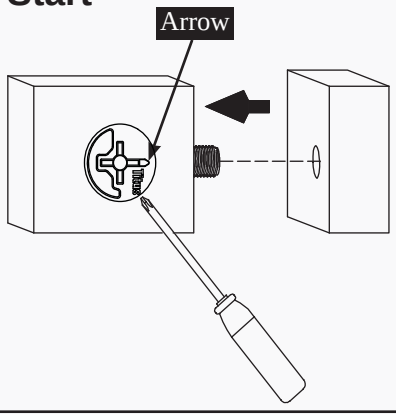

Tighten

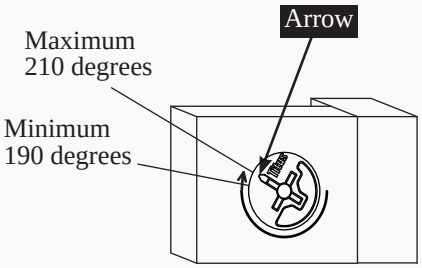

4

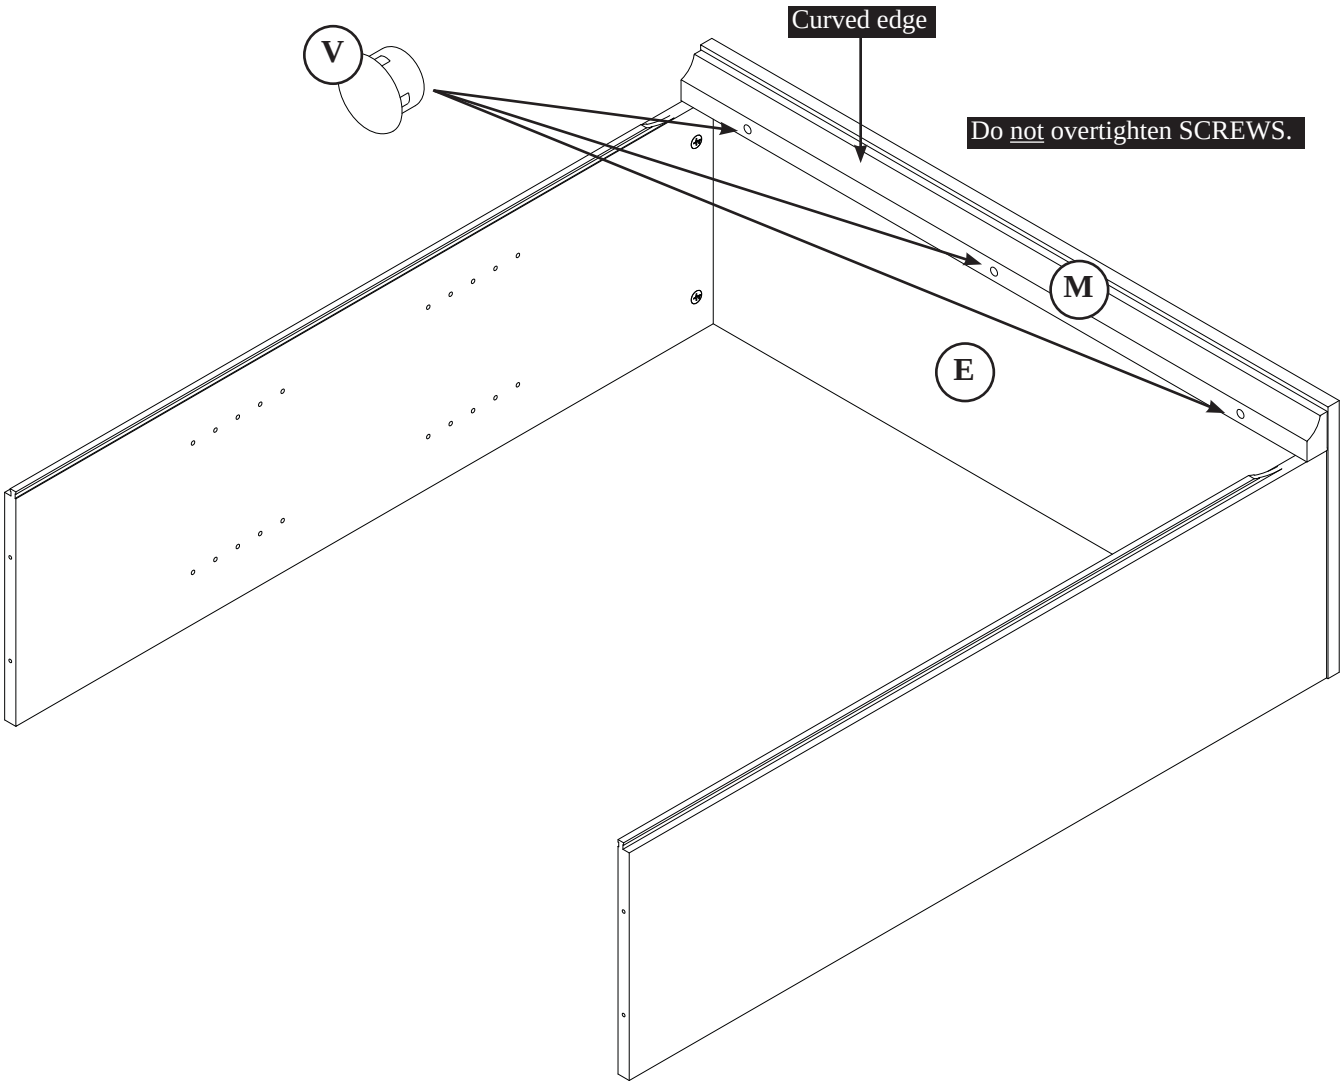

BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREW
(3 used in this step)



- ❑ Fasten the TOP MOLDING (M) to the TOP (E). Use three BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (Y).
- ❑ Insert three HOLE PLUGS (V) into the holes in the TOP MOLDING (M).

5

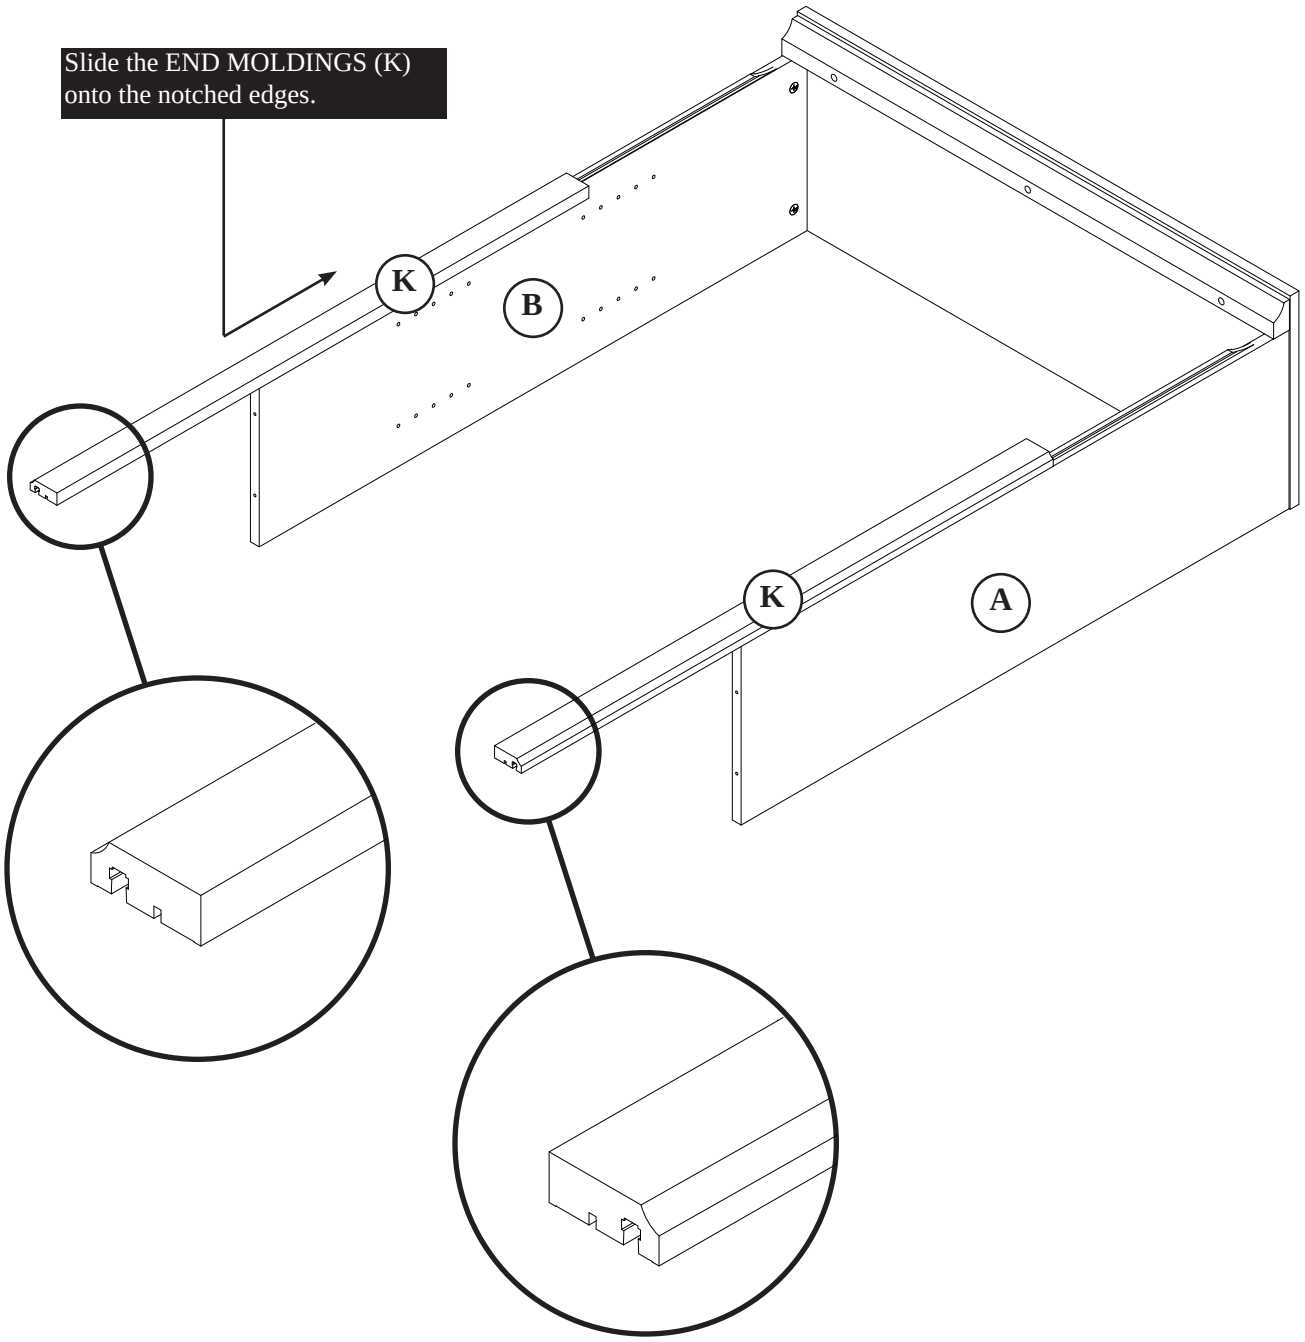

❑ Slide the END MOLDINGS (K) onto the notched edges of the ENDS (A and B).

* U.S. Patent No. 5,499,886

6

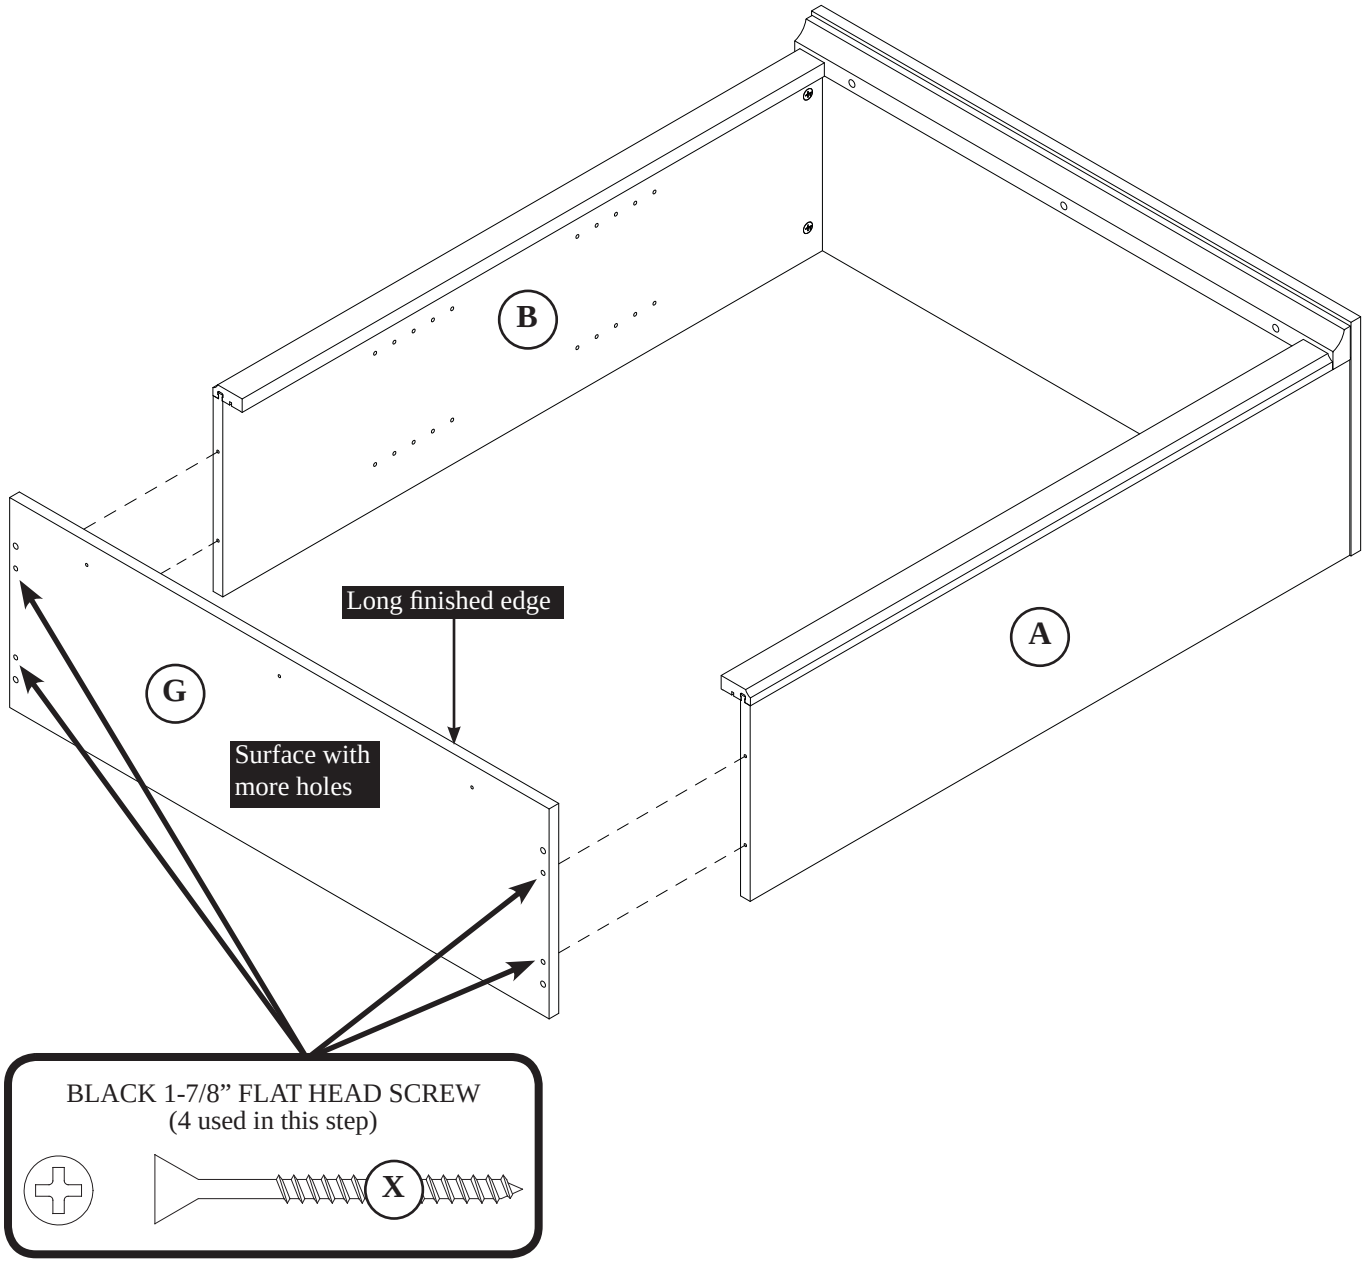

❑ Fasten the SHELF (G) to the ENDS (A and B). Use four BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREWS (X).

7

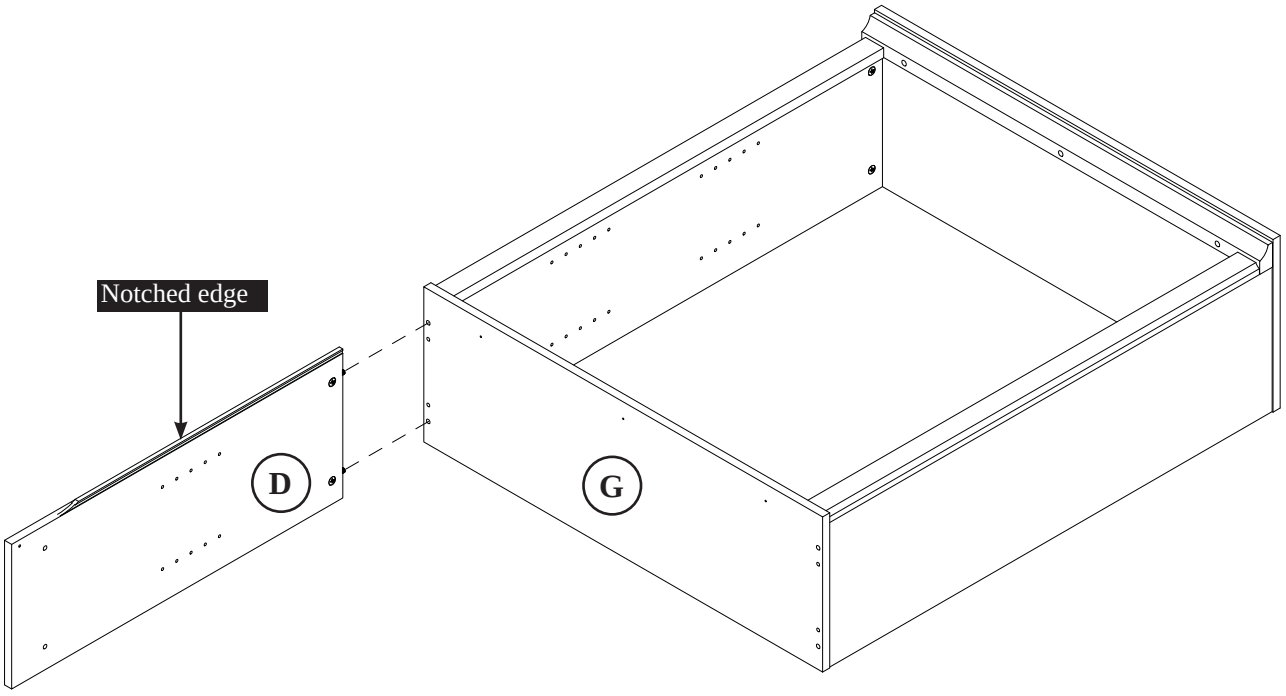

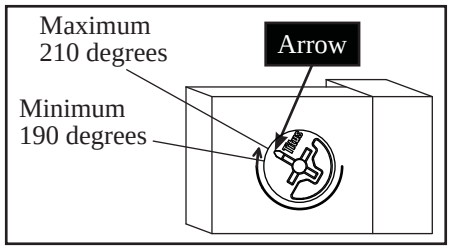

❑ Fasten the LOWER LEFT END (D) to the SHELF (G). Tighten two HIDDEN CAMS.

8

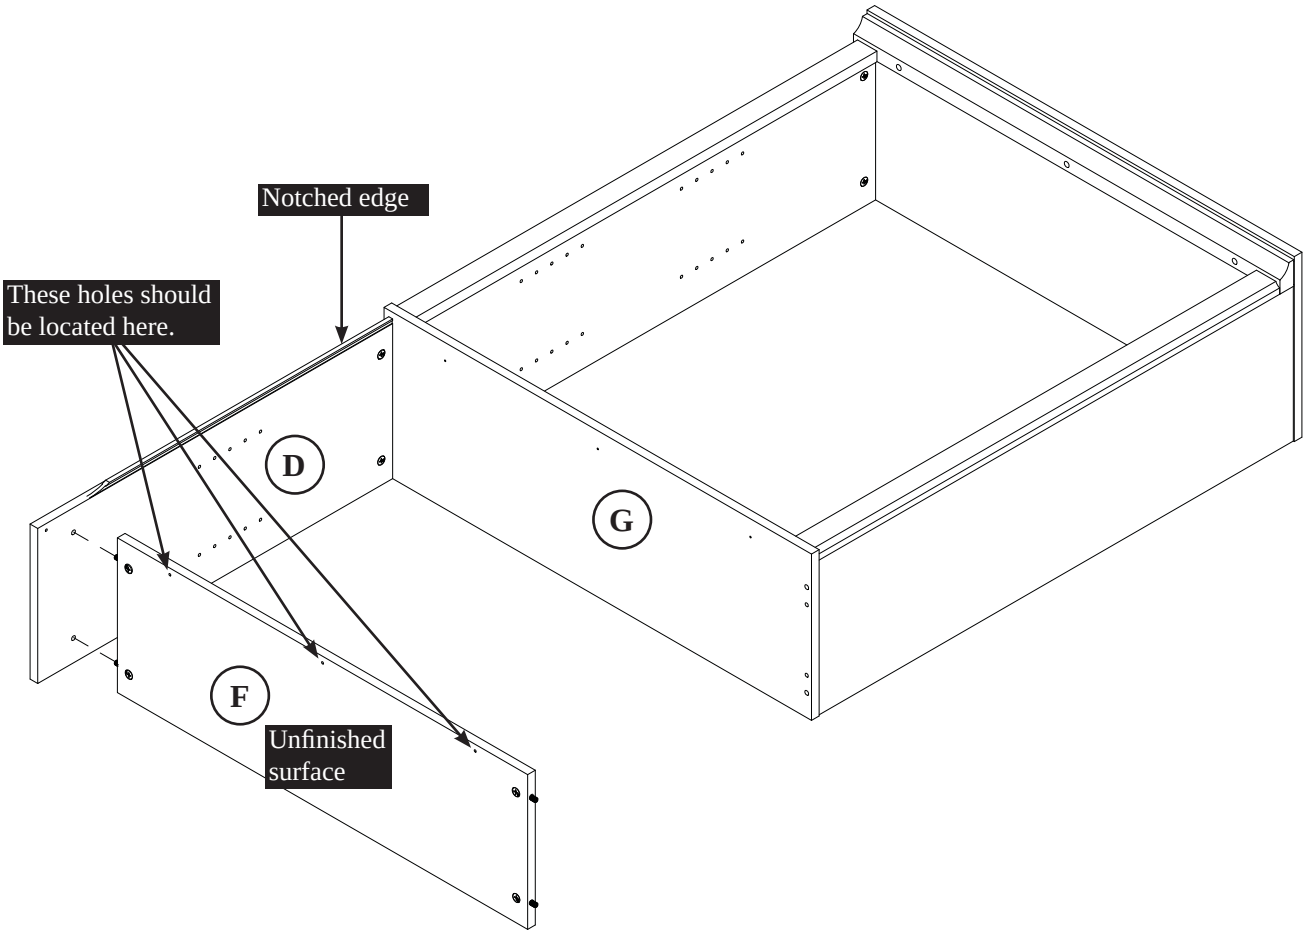

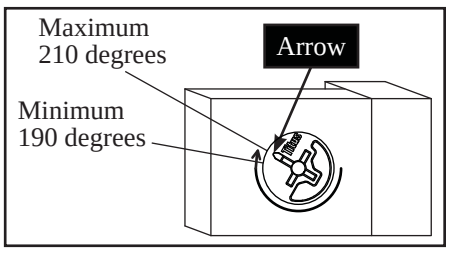

❑ Fasten the BOTTOM (F) to the LOWER LEFT END (D). Tighten two HIDDEN CAMS.

9

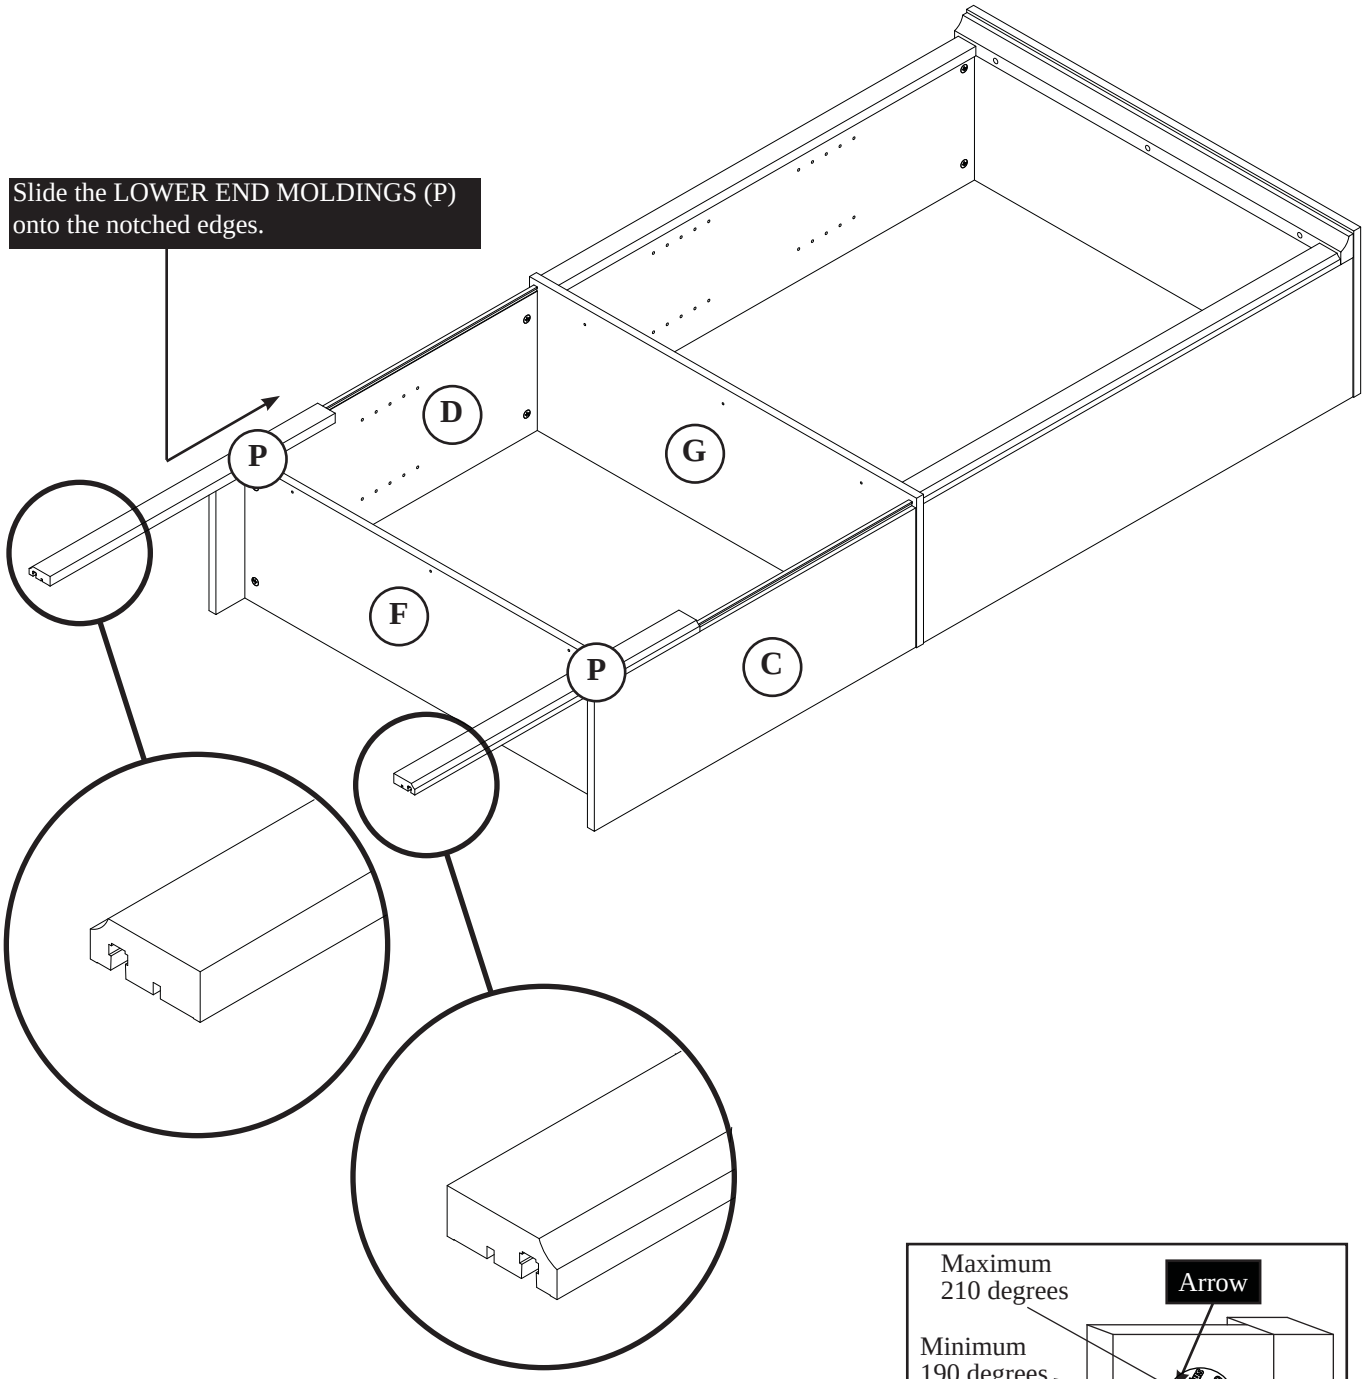

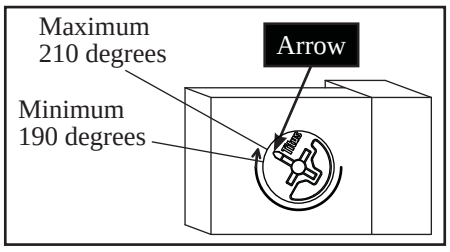

❑ Fasten the LOWER RIGHT END (C) to the BOTTOM (F) and SHELF (G). Tighten four HIDDEN CAMS.

❑ Slide the LOWER END MOLDINGS (P) onto the notched edges of the LOWER ENDS (C and D).

* U.S. Patent No. 5,499,886

10

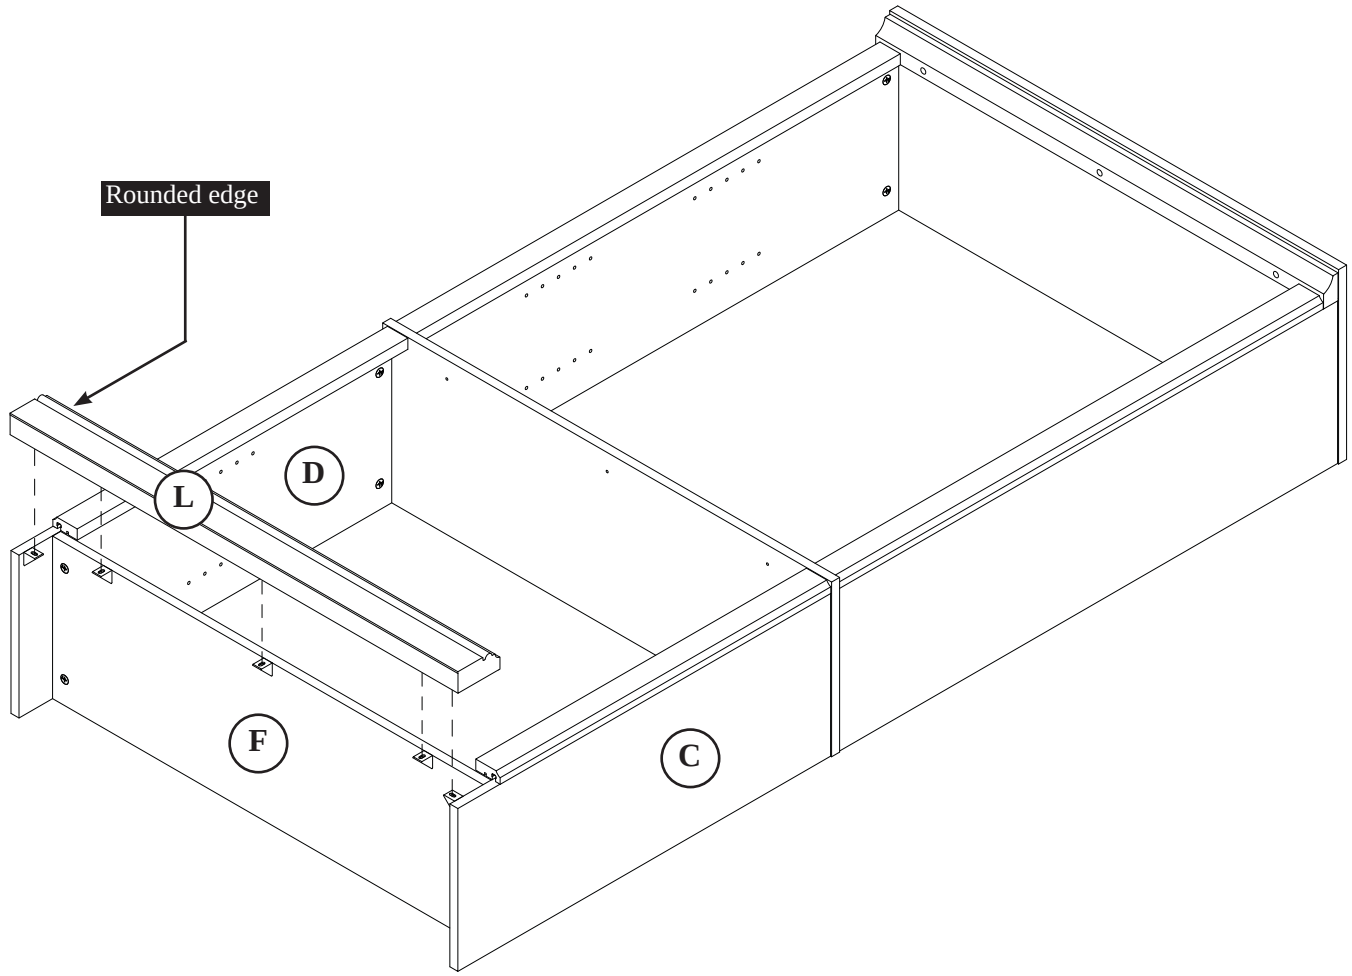

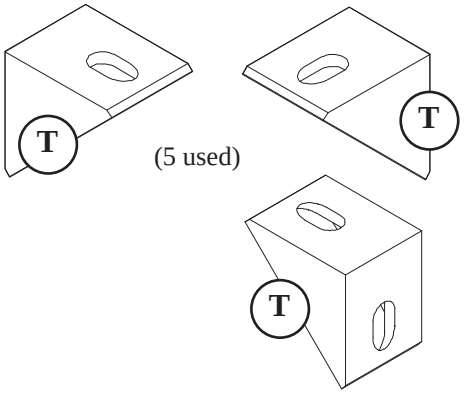

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(10 used in this step)



❑ Fasten five ANGLE BRACKETS (T) to the LOWER ENDS (C and D) and BOTTOM (F). Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (Z).

NOTE: Be sure the ANGLE BRACKETS are even with the edges of the LOWER ENDS and BOTTOM.

❑ Fasten the BASE (L) to the LOWER ENDS (C and D) and BOTTOM (F). Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (Z).

11

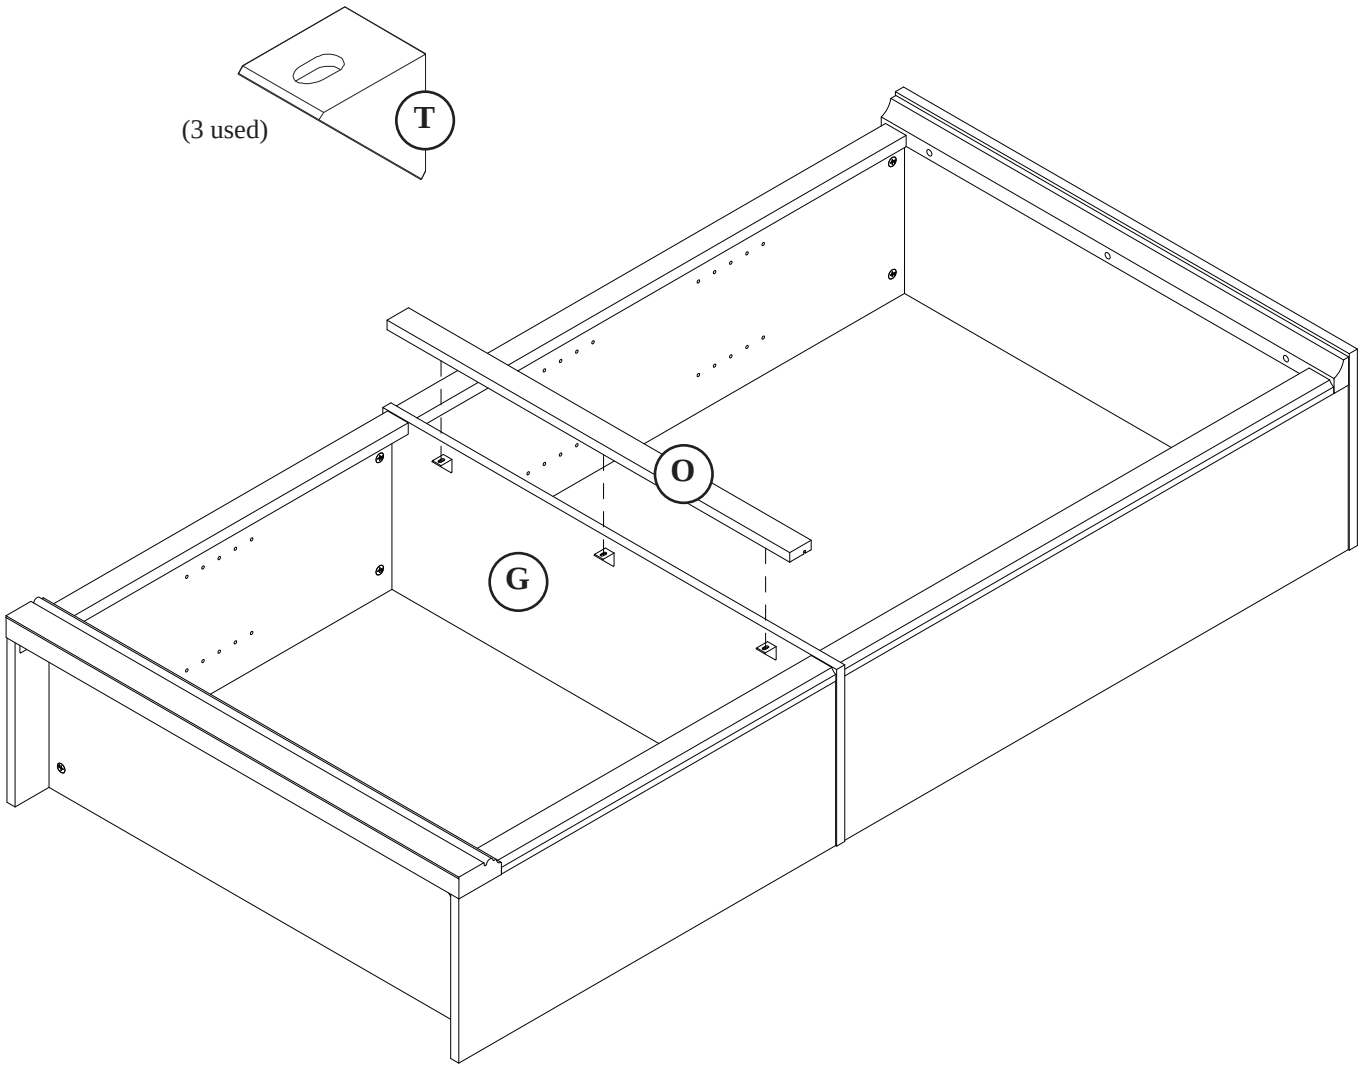

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(6 used in this step)



❑ Fasten three ANGLE BRACKETS (T) to the SHELF (G). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (Z).

❑ Fasten the SKIRT (O) to the SHELF (G). Use three BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (Z).

NOTE: There are no pre-drilled holes in the SKIRT. The SCREWS will tighten into the groove.

12

Caution
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

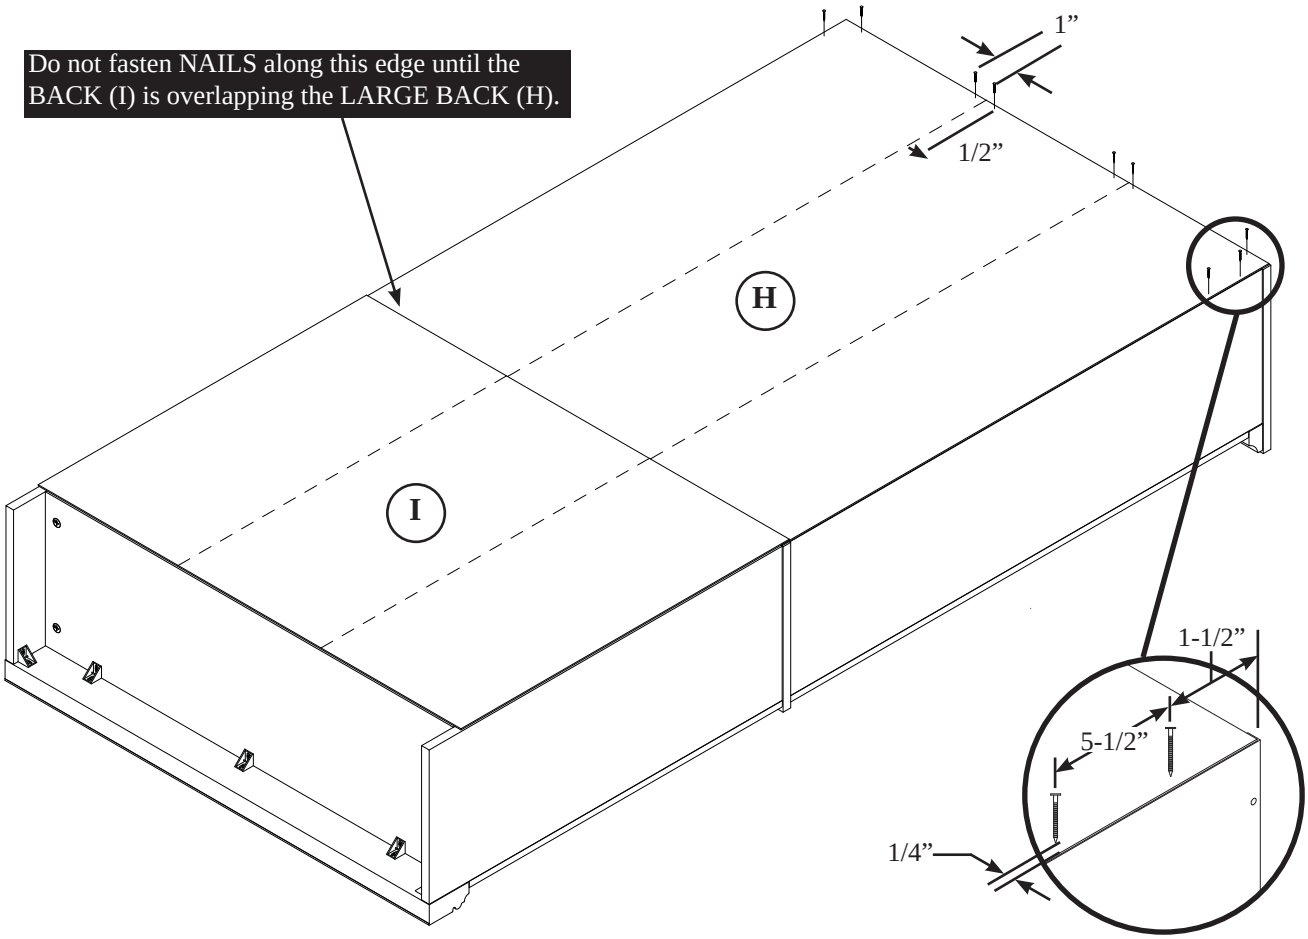

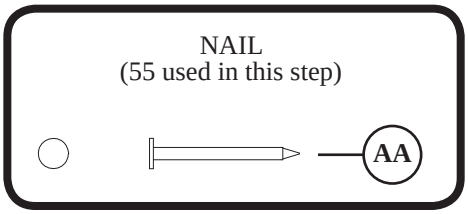

❑ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the LARGE BACK (H) and lay it over your unit.

❑ Make equal margins along all four edges of the LARGE BACK (H). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".

❑ Fasten the LARGE BACK (H) to your unit using the NAILS (AA). The NAILS should be 5-1/2" apart, 1-1/2" from the corners, and 1/4" in from the edges. Also, be sure the NAILS are 1/2" from each fold line in the BACK.

❑ Repeat this step for the BACK (I).

13

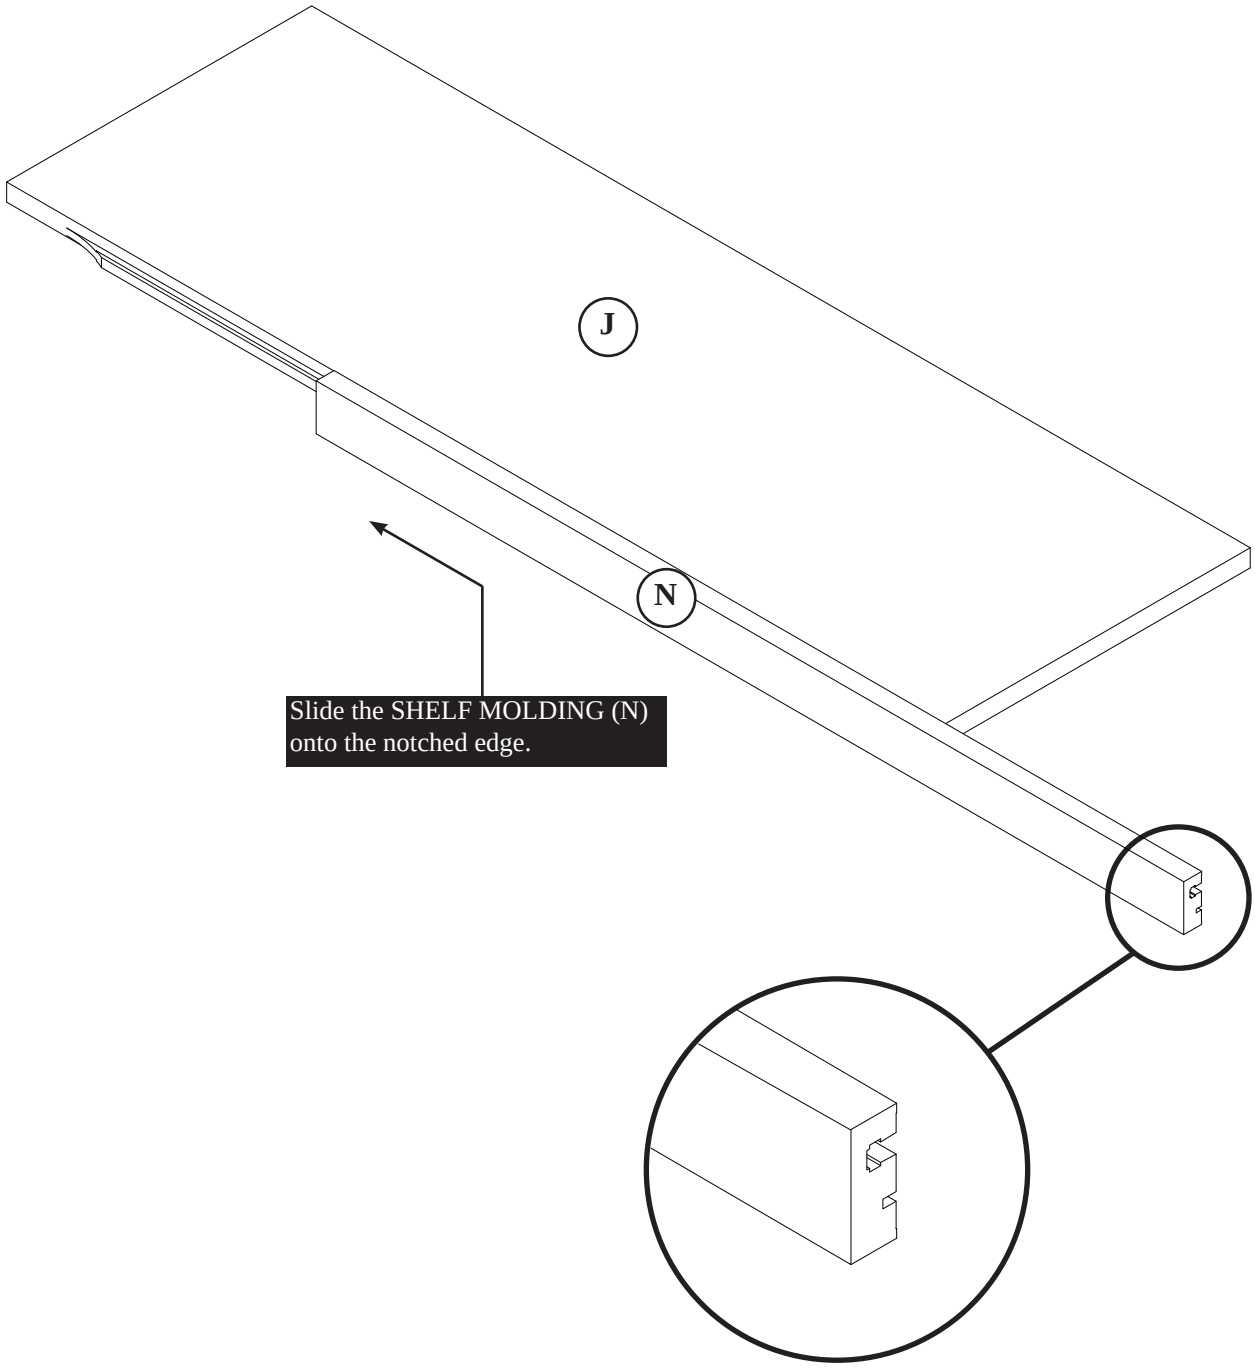

❑ Slide the SHELF MOLDING (N) onto the notched edge of one of the ADJUSTABLE SHELVES (J).

❑ Repeat this step for the other ADJUSTABLE SHELVES (J).

* U.S. Patent No. 5,499,886

14

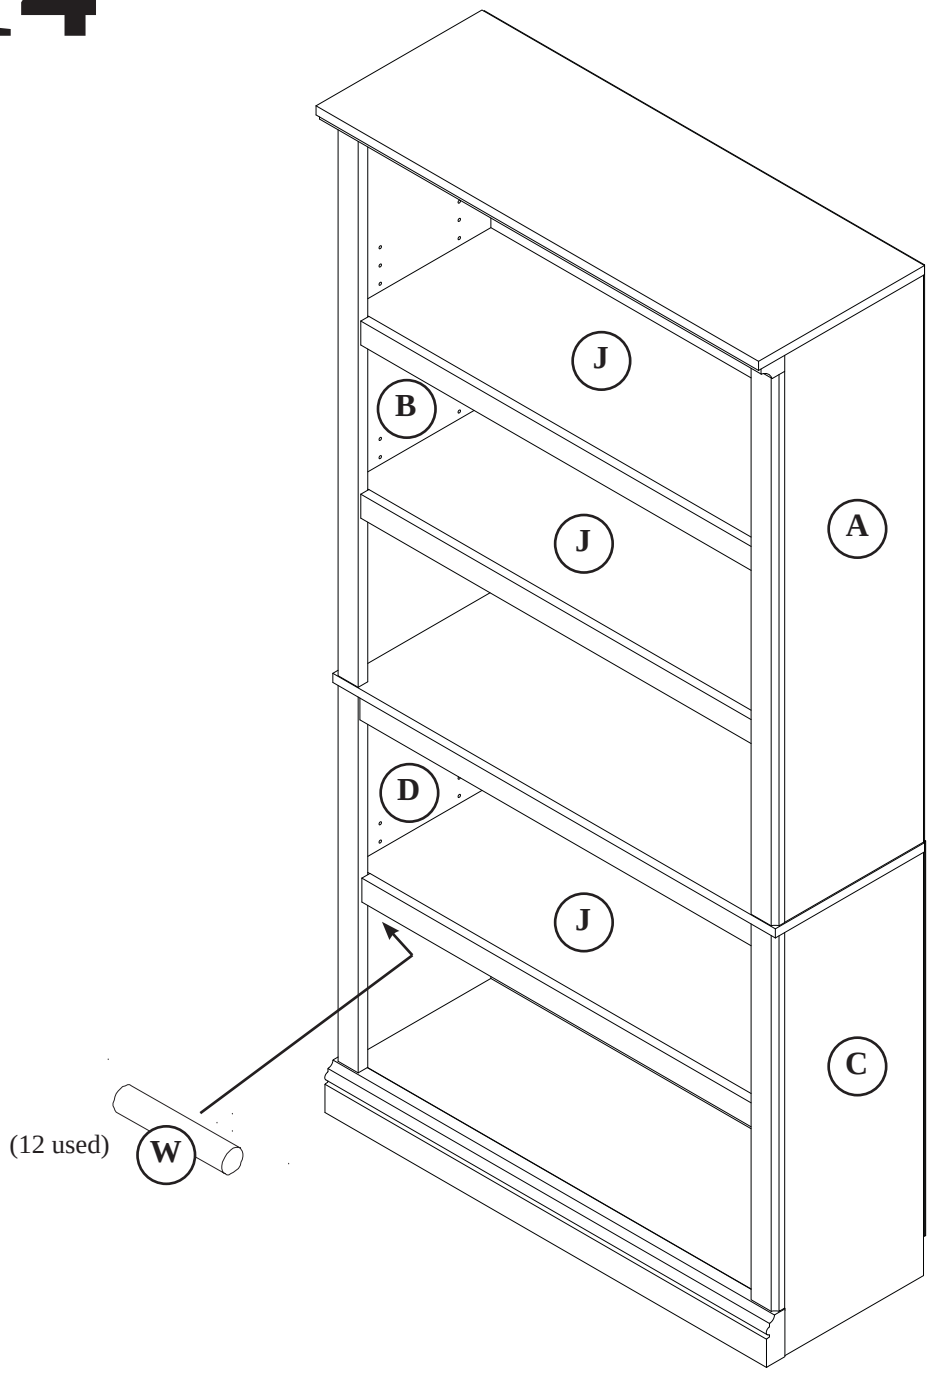

❑ Carefully stand your unit upright.

❑ Insert the METAL PINS (W) into the hole locations of your choice in the ENDS (A and B) and LOWER ENDS (C and D). Set the ADJUSTABLE SHELVES (J) onto the METAL PINS.

15

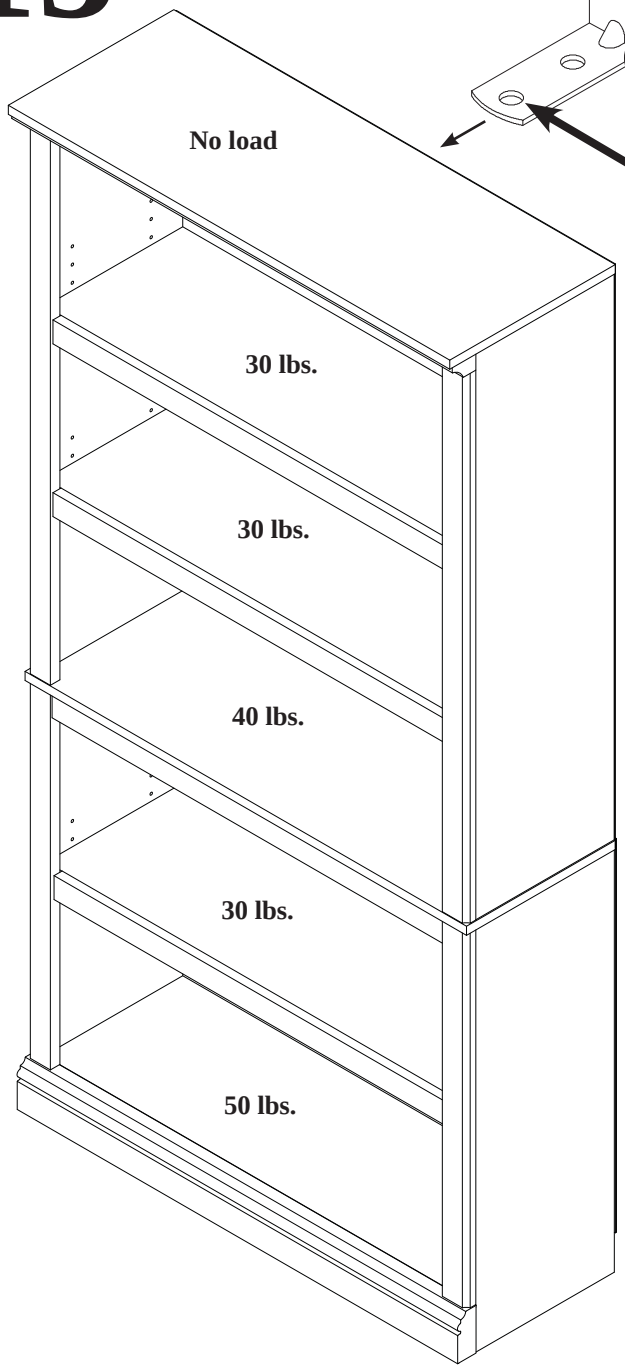

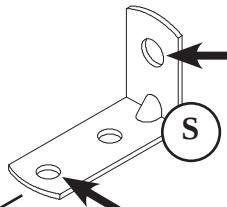

BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW
(1 used into a stud in your wall)



BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(1 used for the SAFETY BRACKET)



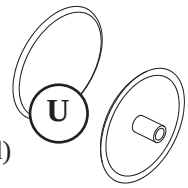

(8 used)

To cover HIDDEN CAMS
Pour couvrir les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES
Para cubrir los EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS

NOTE: This unit must be placed against a wall.

❑ We recommend using the SAFETY BRACKET (S) for added stability. Use a BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW (Z) into the top of the unit and a BLACK 1-7/8" FLAT HEAD SCREW (X) into a stud in your wall.

❑ Push a CAM COVER (U) onto each visible HIDDEN CAM.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, “defect” means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased “used” or “as is”, at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded shelves. • Improper loading can cause the product to be top-heavy.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves. Place the heavier items on the lower shelves.
• Improperly moving furniture that is not designed and equipped with casters.	• Furniture can tip over or break if improperly moved. • Physical injury. Furniture can be very heavy.	• Unload shelves from top to bottom before moving the furniture. • Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place. • This unit must be positioned against a wall.
• Children climbing on the shelves can cause the product to tip.	• Risk of injury or death.	• Do not allow children to climb on the shelves. Avoid placing items like toys or candy on upper shelves. • Use the supplied safety bracket for added stability.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

SAUDER® **410175**

Bibliothèque avec 5 Tablettes

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PARTS IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

LISTE DE PIECES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITE
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE	1
D	EXTRÉMITÉ GAUCHE INFÉRIEURE	1
E	DESSUS	1
F	DESSOUS	1
G	TABLETTE	1
H	GRAND ARRIÈRE	1
I	ARRIÈRE	1
J	TABLETTE RÉGLABLE	3
K	MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2
L	SOCLE	1
M	MOULURE DE DESSUS	1
N	MOULURE DE TABLETTE	3
O	PLINTHE	1
P	MOULURE D'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE	2

LISTE DE PIECES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITE
Q2	EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE	12
R2	CHEVILLE D'EXCENTRIQUE	12
S	CONSOLE DE SÉCURITÉ	1
T	CONSOLE À ÉQUERRE	8
U	COUVERCLE D'EXCENTRIQUE	8
V	CACHE-TROUS	3
W	GOUPILLE EN MÉTAL	12

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

ETAPE 1

L'usage d'une VIS trop longue peut endommager l'élément. Avant de commencer l'assemblage, séparer chaque type de VIS. Attentivement réviser les schémas des VIS **(VIS ILLUSTRÉES GRANDEUR NATURE)**. Faire attention à la couleur de chaque VIS. Il est possible que unes pièces supplémentaires sont incluses avec l'élément.

X VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm 5

Y VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm 3

Z VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm 17

AA CLOU..... 55

OUTILS D'ASSEMBLAGE REQUIS
TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME PHILLIPS Nº 2 (POINTE GRANDEUR NATURE)
TOURNEVIS À POINTE DROITE
MARTEAU

ETAPE 2

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer douze EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (Q2) dans les EXTRÉMITÉS (A et B), les EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D) et le DESSOUS (F). Ensuite, insérer l'extrémité en metal de la CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (R2) dans les EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ETAPE 3

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Attention
Risque des dégâts ou blessures. Les Excentriques Escamotables doivent être serrés à bloc. Les Excentriques Escamotables que ne sont pas serrées à bloc peuvent desserrer et les pièces peuvent séparer. Pour serrer à bloc, faire tourner l'excentrique escamotable de 210 degrés.

ETAPE 4

Fixer la MOULURE DE DESSUS (M) au DESSUS (E). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm (Y).

Enfoncer trois CACHE-TROUS (V) dans les trous dans la MOULURE DE DESSUS (M). Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) au DESSUS (E). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ETAPE 5

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (K) sur les chants crantés des EXTRÉMITÉS (A et B).

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ETAPE 6

Fixer la TABLETTE (G) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (X).

ETAPE 7

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE INFÉRIEURE (D) à la TABLETTE (G). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ETAPE 8

Fixer le DESSOUS (F) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE INFÉRIEURE (D). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES. Fixer la TABLETTE (G) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (X).

ETAPE 9

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE (C) au DESSOUS (F) et à la TABLETTE (G). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE (P) sur les chants crantés des EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D).

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ETAPE 10

Fixer cinq CONSOLES À ÉQUERRE (T) aux EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D) et au DESSOUS (F). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (Z).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES À ÉQUERRE sont à fleur des chants des EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES et du DESSOUS.

Fixer le SOCLE (L) aux EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D) et au DESSOUS (F). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (Z). Fixer la TABLETTE (G) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE PLATE 48 mm (X).

ETAPE 11

Fixer trois CONSOLES À ÉQUERRE (T) à la TABLETTE (G). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (Z).

Fixer la PLINTHE (O) à la TABLETTE (G). Utiliser trois VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (Z).

REMARQUE : La PLINTHE ne comporte pas de trous pré-percés. Serrer les VIS dans la rainure. Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE INFÉRIEURE (C) au DESSOUS (F) et à la TABLETTE (G). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ETAPE 12

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier le GRAND ARRIÈRE (H) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de le GRAND ARRIÈRE (H). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer le GRAND ARRIÈRE (H) à l'élément à l'aide des CLOUS (AA). Les CLOUS devraient être placés avec une séparation de 14 cm, et 38 mm des coins, et 6 mm en retrait des chants. S'assurer que les CLOUS se trouvent à 13 mm de chaque trait de pliage dans l'ARRIÈRE.

Répéter cette étape pour l'ARRIÈRE (I).

ETAPE 13

Enfiler la MOULURE DE TABLETTE (N) sur le chant cranté d'une des TABLETTES RÉGLABLES (J).

Répéter cette étape pour les autres TABLETTES RÉGLABLES (J).

* Brevet État Unis n° 5,499,886

ETAPE 14

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL (W) dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (A et B) et EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES (C et D). Poser les TABLETTES RÉGLABLES (J) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

ETAPE 15

REMARQUE : Cet élément devait être placé contre un mur.

Il est recommandé d'utiliser la CONSOLE DE SÉCURITÉ (S) pour renforcer la stabilité. Utiliser une VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm (Z) dans le haut de l'élément et une VIS NOIRE TÊTE PLATE 48 mm (X) dans un montant du mur.

Enfoncer un COUVERCLE D'EXCENTRIQUE (U) sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur la couverture arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

GARANTIE LIMITEE SUR 5 ANS

1. Les meubles Sauder® sont garantis par Sauder Woodworking Co. (Sauder) au profit de l'acheteur original pendant une période de cinq ans à partir de la date d'achat contre tout défaut dans les matériaux ou vice de fabrication concernant les pièces des meubles. Le mot « défauts » Tel qu'il est utilisé sous les termes de cette garantie comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit.

2. En vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce de meuble défectueuse. Comme condition du remplacement de la pièce jugée défectueuse, Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut allégué. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. La présente garantie ne couvre pas le coût du montage ou démontage, le transport, la main d'oeuvre ou les autres frais imprévus impliqués dans la dépose d'une pièce défectueuse ou l'installation de la pièce de rechange.

3. Cette garantie s'applique dans les cas d'utilisation normale uniquement. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts qui surviendraient à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, de négligence, d'exposition ou d'utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu. Sauder ne sera en aucun cas responsable des frais de réparation ou de remplacement de tout article ayant été placé dans, sur ou à proximité de tout mobilier Sauder.

4. La présente garantie ne s'applique que tant que le produit continue d'être la propriété de l'acheteur original. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit EST revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

GARANTIE LIMITEE SUR 5 ANS (SUITE)

5. IL N'EXISTE PAS DE GARANTIES EXPRESSES AUTRES QUE CELLES INDIQUÉES CI-DESSUS. EN OUTRE, AUCUNE GARANTIE IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NE S'ÉTENDRA AU-DELÀ DU TERME DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. Certains états ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE POUR PERTE DE PROFIT OU POUR TOUT AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, INDIRECT, EXEMPLAIRE OU ACCESSOIRE DE TOUTE SORTE QUELLE QU'EN SOIT SA PROVENANCE, CONTRAT, DÉLIT, RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE. Certains états ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'état en état ou de province en province. En dehors des États-Unis, les droits légaux spécifiques peuvent varier en fonction du pays de résidence de l'acheteur original.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, contactez Sauder en composant le 1-800-523-3987 en adressant un courrier électronique à www.sauder.com. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Tablettes surchargées. • En cas de chargement inadéquat l'élément peut être lourd du haut.	• Risque de blessure. • Les bibliothèques lourdes du haut risquerait de casser. • Des tablettes surchargées risquerait de casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Pour charger les tablettes, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les articules plus lourds sur les tablettes inférieures.
• Déplacement inadéquat d'un mobilier qui n'est pas conçu pour avoir des roulettes et n'en est pas équipé.	• Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat. • Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	• Décharger les tablettes en commençant par celui du haut avant de déplacer la bibliothèque. • Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place. • Cette unité doit être placée contre un mur.
• Les enfants qui grimpent sur les tablettes risquerait de déséquilibrer ce dernier et de le faire tomber.	• Risque de blessures graves, voire mortelles.	• Ne pas laisser les enfants grimper sur les tablettes. Ne pas placer de jouets ou d'aliments sur les tablettes supérieures. • Utiliser la console de sécurité fournie pour plus de stabilité.
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by: Sauder Woodworking Company
   502 Middle Street
   Archbold, Ohio 43502
   (419) 446-2711
4. Date of Manufacture: **June 2013**

SAUDER®

www.sauder.com

1-800-523-3987